


板倉滑空場 Itakura Glider Port		所在地	〒374-0101 群馬県 <small>おうらくん</small> 邑楽郡板倉町 <small>よけがわ</small> 除川1286-1	
種別	滑空場（場外離着陸場）			
管理者	公益社団法人 日本グライダークラブ		位置座標	N36°15.875' E139°37.987' (WGS84)
	0276-77-0830（格納庫オフィス）		標高	59ft (18m)
	090-4541-7493（ピスト=運航中のみ）		VAR	7.1°W
	03-3591-7728（新橋事務所 TEL/FAX）			
飛行援助局	板倉フライトサービス 130.675 MHz			
フライトプラン	東京航空局 東京空港事務所(羽田 JTT) 03-5756-1530 (opr 24H)			
滑走路	方位	全長 全幅	表面	
	15/33	1000m (3280ft) X 70m (230ft) 概略値		草地
場周高度(TPA)	700 ft /200m（グライダー） 800 ft /250m（動力機）			
燃料	AVGas 100LL, MoGas 要事前調整	使用料	グライダー・MG・飛行機：有料/着陸回数	
位置	佐野市より 7km 南東、栃木市より 15km 南西、館林市より 7km 東北東、群馬県板倉町と栃木県藤岡町の渡良瀬川右岸河川敷、東武日光線などの 3 本橋のすぐ上流の屈曲部。 関宿 VOR (SYE) 334°-18NM 宇都宮飛行場 RJTU の南西 223°-18NM			
通報	イニシャルコンタクト：板倉滑空場 5 NM(9km)手前で、高度・位置・インテンションを通報して下さい。			
気象	1) 冬季から春季に、R/W 33 では左方向から 30°を超えるクロスウインドとなることがあり、進入、着陸において、ファイナルの風上(左手)の大きな倉庫の影響で乱気流を生じることがあります。必ず接地帯標識(布板)を目標にし、十分な高度、速度を保持してください。 2) R/W15 ショートファイナルの渡良瀬川上空には、下降気流が発生することがありますので、十分な高度、速度を保持してください。			
運航情報	<p>1) 板倉滑空場の南東、渡良瀬遊水地上空一帯は、パラシュートジャンプ・ドロップゾーン (DZ：地表面より 12,500ft まで) が設定されジャンプ実施中は飛行禁止です。</p> <p>2) 滑空場の南 2km には民間訓練試験空域 KK (地表面より 2,000ft まで) が設定され、 → この空域の飛行は TOKYO INFORMATION (FSC 所沢)135.75 へ連絡の義務があります。</p> <p>3) 周囲の送電線等の障害物に充分注意してください。送電線上空は 500ft (150m)以下での飛行を禁止します。(特に R/W15 進入時および R/W33 東側パターン進入時)</p> <p>4) 滑空場北西 1km の河川敷にあるラジコン飛行場に注意して下さい。</p> <p>5) 着陸滑走路優先順位：①15L-33R(着陸帯；布板あり) ②15R-33L(発航帯/ 着陸帯)</p> <p>6) 原則として、いずれの滑走路方向でもグライダーは西側(土手側)パターン、動力機は東側(川側)パターンを使用します。</p> <p>7) パターン内に 4 箇所設定されている飛行規制区域(騒音・TV 電波障害規制)を避けて飛行して下さい。また西側ワイドパターン内 1,000ft 以下での連続旋回は終日禁止です。</p> <p>8) 日曜 11:45~13:15 の間、騒音・TV 電波障害規制のため、R/W15 発航時、曳航機はレフトターンディパーチャーする。動力機は東側(川側)パターンを飛行する。</p> <p>9) 滑空場南東の藤岡町上空 1,000ft 以下での連続旋回は終日禁止です。</p> <p>10) 平日および休日(早朝)などの、板倉フライトサービスが運用されていない時間帯に、golfer などの地元の人々が立ち入っている場合があるので、充分注意して下さい</p> <p>11) 1/1~1/3 (正月)、8/13~8/15 (お盆)の期間は、騒音規制のため運航休止します。</p>			

トラフィックパターン [TRAFFIC PATTERN]

2017-3-01

板倉滑空場 Itakura Glider Port	Coordinate : N36°15.875' E139°37.987'
Itakura Flight Service : 130.675 MHz	Field Elev. : 59ft (18m) VAR : 7.1°W
unway : 15L/R-33R/L 1000m (3280ft) X 70m (230ft) 草地(grass)	
イニシャルポイント (IP) 高度 : 滑空機 1000ft (300m)	
チェックポイント (CP) 高度 : 滑空機 700ft (200m)以上 (アビーム タッチダウンポイント)	
トラフィックパターン (TPA) 高度 : 動力機 800ft (250m) (トラフィックパターン幅 800m)	

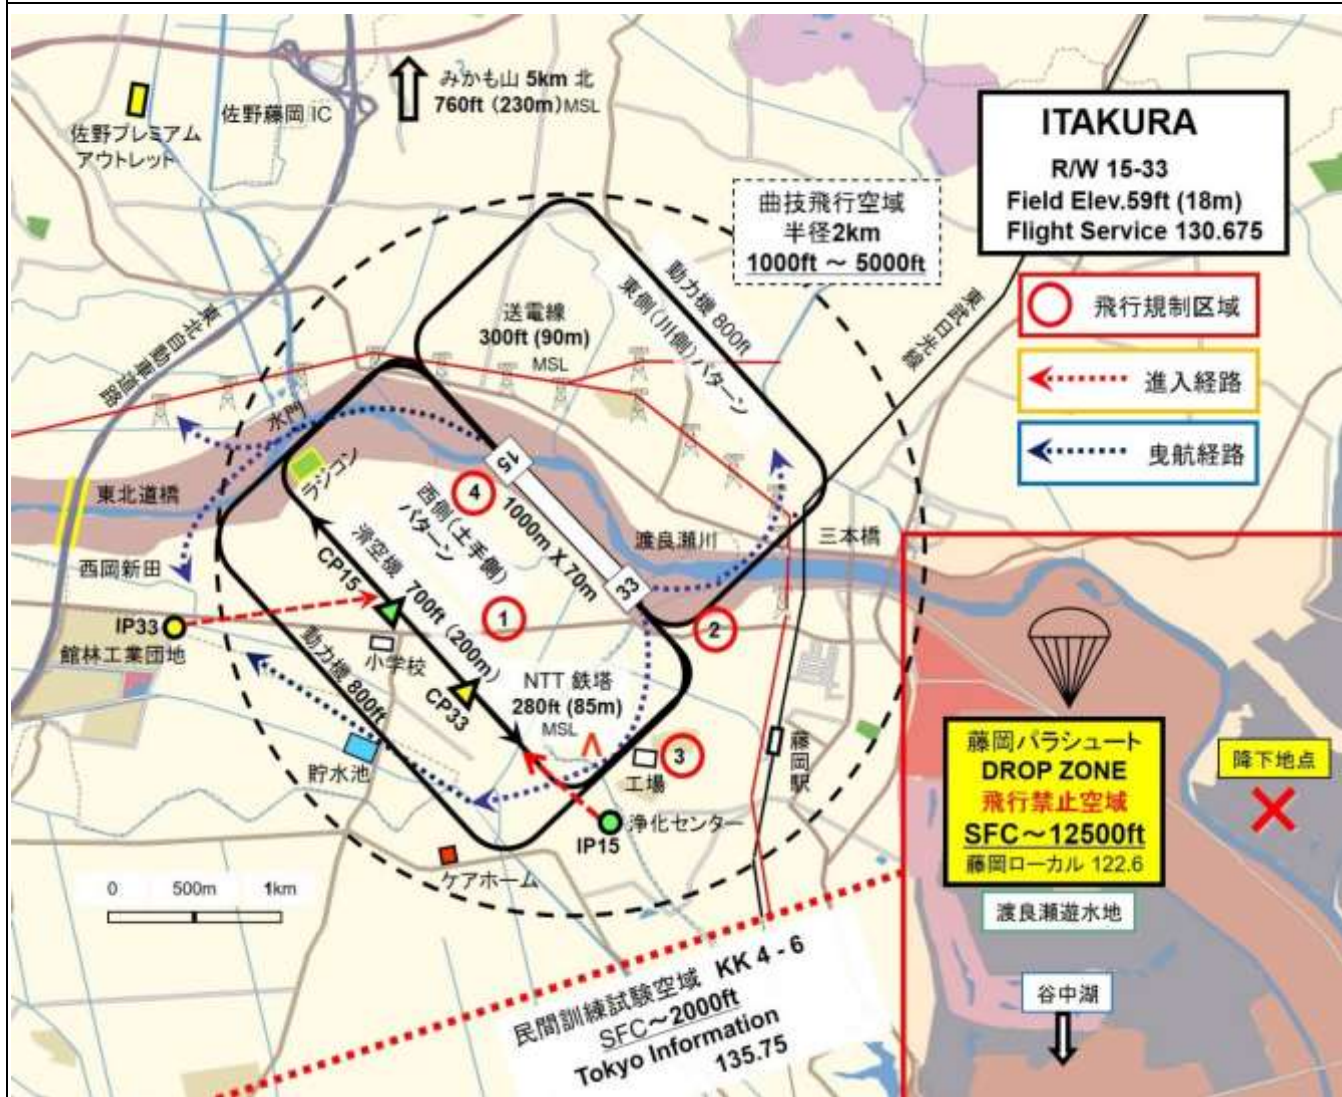

ATC フライトプラン : 東京航空局 東京空港事務所 (羽田) 03-5756-1530 (opr 24H)

格納庫オフィス : 0276-77-0830 ピスト : 090-4541-7493 (運航中のみ)

● IP33 [1000ft]
館林工業団地 東端
エントリーレグ→
L ダウンウインド
→ R/W33



● IP15 [1000ft]
浄化センター
R ダウンウインド
→ R/W15

